

Yealink-W56P



Conteúdo do pacote


Estação base




Aparelho W56P/W56H




Suporte de carregador

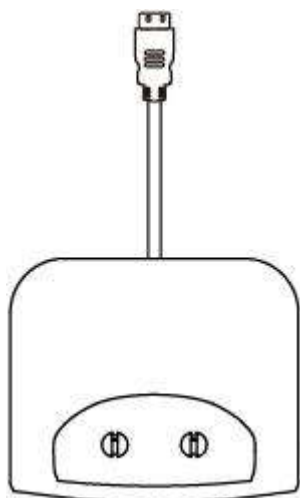

Adaptador de energia do telefone

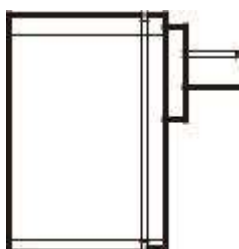


Adaptador de alimentação de base

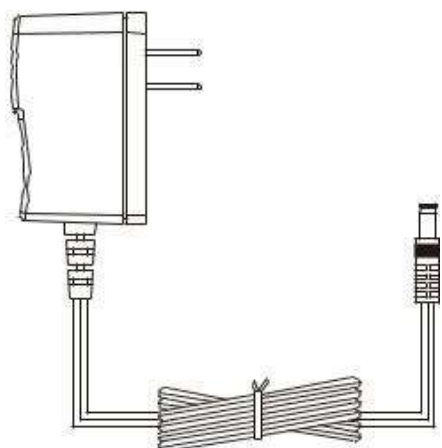


Bateria recarregável



Cabo Ethernet

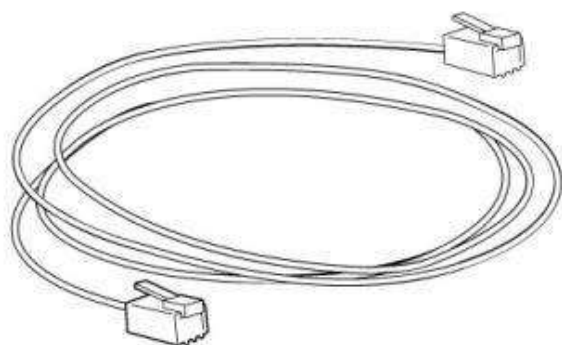

Suporte de grampo

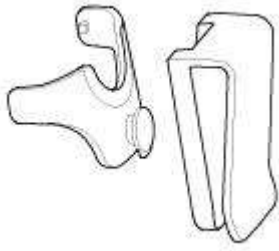


Verifique a embalagem antes da instalação. Se você encontrar alguma coisa em falta, entre em contato com o administrador do sistema.

Acessório opcional

Os item a seguir é um acessório opcional para seu aparelho você precisa comprar se solicitado.

protetor do telefone W56P

O protetor é usado para proteger seu aparelho de quedas ou líquidos derramados sobre o mesmo. Esse item ajudará você para lidar com o aparelho antiderrapante.

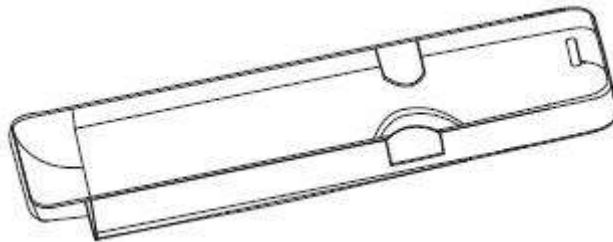

Conectando a estação base

Você tem duas opções para energia e conexão de rede da estação base. O administrador do sistema irá aconselhá-lo sobre qual usar.


Alimentação AC (opcional)

Power over Ethernet (PoE)

Alimentação CA (opcional)

Conecte a tomada DC no adaptador de alimentação à porta DC5V na estação base e conecte a outra extremidade do adaptador de energia a uma tomada elétrica.

Conecte o cabo Ethernet incluído ou padrão entre a porta da Internet na estação base e a porta da Internet na sua rede ou a porta do dispositivo switch / hub.

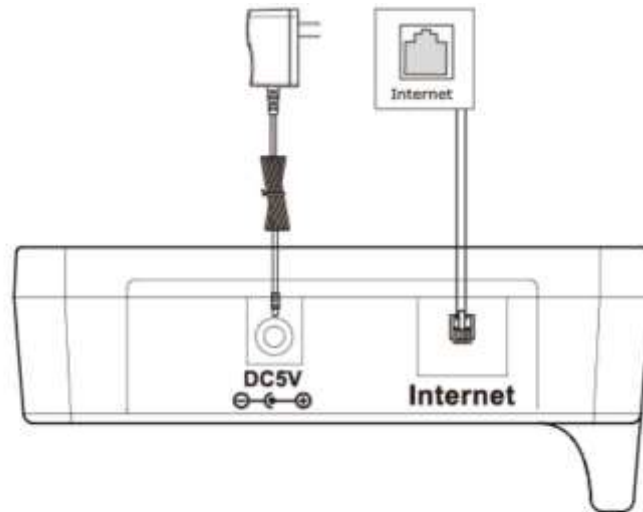


Power over Ethernet

Com o cabo Ethernet incluído, a estação base pode ser ligada a um PoE comutador ou hub compatível com PoE (IEEE 802.3af).

Para conectar o PoE

Conecte o cabo Ethernet entre a porta internet na estação base e numa porta disponível no interruptor / hub de alimentação em linha.

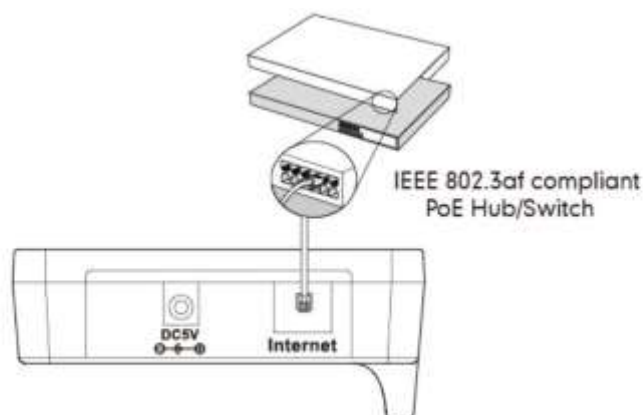

Configurando o W56P / W56H Handset

Para inserir a bateria no microtelefone:

- Abra a tampa da bateria.
- Insira a bateria e pressione-a para baixo.
- Feche a tampa da bateria.



Informações do aparelho

O telefone oferece tela colorida de 2,4 "240x320 pixels e seis teclas de atalho mutáveis. Ele também suporta um fone de ouvido padrão de 3,5 mm.

Para a manutenção, leia e siga as instruções abaixo:

- Não utilize o aparelho perto de fontes elétricas, como micro-ondas, aparelhos de TV ou rádios.
- Mantenha o auscultador longe do fogo e da umidade. Não use o aparelho ao ar livre na chuva ou manipule-o com as mãos molhadas.
- Limpe-o apenas com um pano macio. Não use em excesso de água ou solventes de limpeza de qualquer tipo.
- Deve-se ter cuidado de não cair no chão.
- Não desmonte o auscultador.

Informação da bateria

Recomendamos que você use o mesmo tipo de bateria recarregável, ou pode danificar a umidade.

Tensão: 3.7V

Capacidade: 1460mAh

Capacidade da bateria

A capacidade da bateria depende do uso da luz de fundo e do tempo de conservação. A capacidade da bateria na embalagem é apenas de aproximadamente 40%. A primeira vez que carregue completamente levará cerca de 3 horas.

Tempo de espera: até 400 horas quando a luz de fundo está desativada.

Tempo de conversação: até 30 horas de tempo de conversação ativa (com bateria carregada completa).

O tempo de funcionamento do seu aparelho depende da capacidade e da idade da bateria e da forma como são utilizados.

Disposição da bateria

Para reduzir o risco de perigo ou ferimento para pessoas, leia e siga as instruções abaixo:

Mantenha a bateria longe das fontes de calor e altas tensões.


Por favor, guarde-os com segurança e fique em um estado de carga média quando a bateria não for usada por um longo período de tempo.

- Não desmonte nem monte a bateria sozinho.
- Não aquecer e queimar a bateria ou jogá-los em chamas.

Configurando o suporte do carregador

Conecte a tomada USB no suporte do carregador à porta DC5V no adaptador de energia.


Conecte o adaptador de energia a uma tomada elétrica.

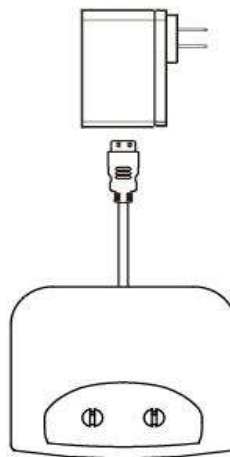

Você também pode montar o suporte do carregador na parede, conforme mostrado abaixo:

Conduza os parafusos na parede usando o modelo de parede, conforme mostrado abaixo.

Monte o suporte de carga com segurança nos parafusos.

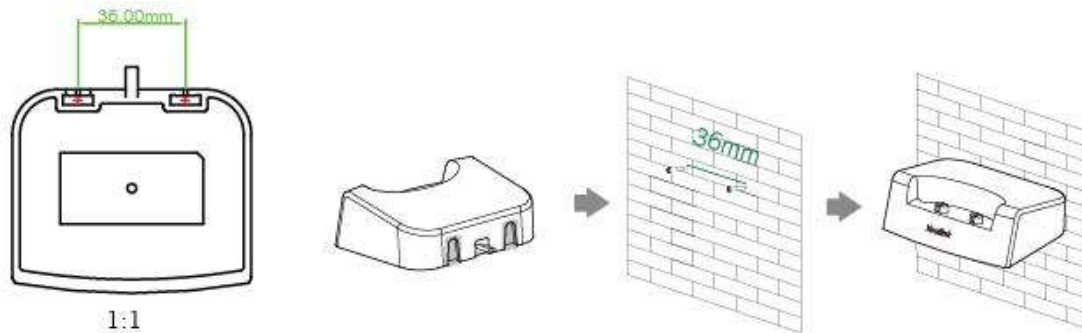

Status de carga da bateria

A bateria do aparelho toma 3 horas para carregar totalmente . O status de carregamento da bateria é exibida no canto superior direito da tela LCD.

Nota: Não carregue a bateria perto de uma fonte de fogo ou na luz solar direta quando a capacidade da bateria é baixa, e o telefone não é cobrado em tempo hábil, o telefone exibirá uma caixa de solicitação

Anexando o grampo do cinto:

Para prender o grampo do cinto:

- Empurre o clipe na parte de trás do monofone.
- Insira o clipe nos entalhes designados no aparelho.

