EXP40

Começando

Este post fornece instruções de instalação básica e informação para obter uma melhor performance com o modulo de expansão EXP40. Tais como

Conteúdo da embalagem:

- **Modulo de expansão**

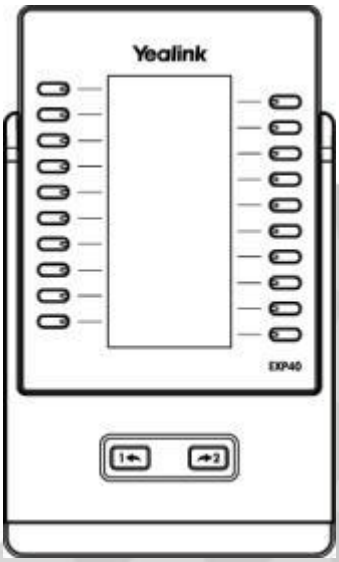

- **Suporte**

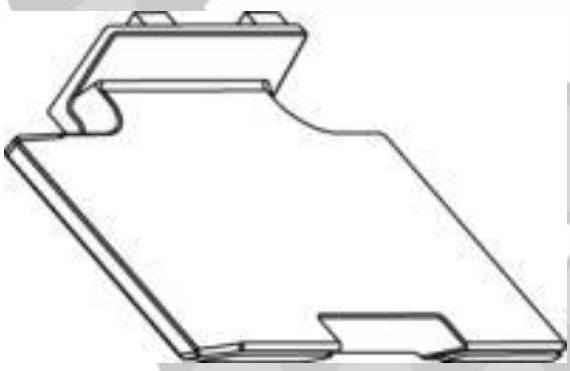

- **Folha de conexão**

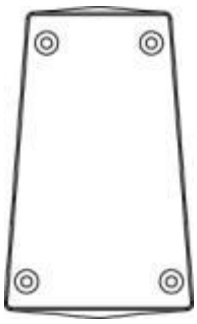

- **Suporte de montagem na parede (opcional)**

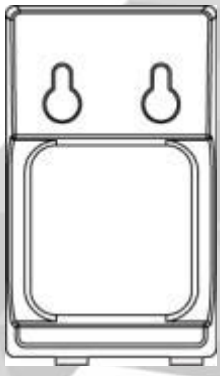

- **Cabo de conexão**

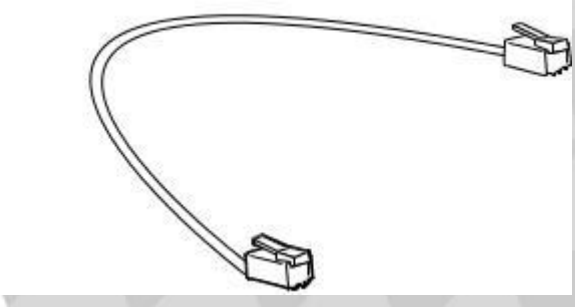

- **Parafuso**

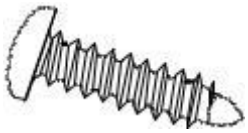

Verifique o manual antes de começar a instalação. Se algum desses itens não vier no pacote, contate seu revendedor.

Características físicas

A principal característica do modulo de expansão EXP40 estão descritos na tabela a seguir:

item	Descrição
LCD	320 x 160 pixel
Hard Keys	20
LEDs	20 Cada chave tem uma dual-color LED
Entrada EXT	RJ12 (6P6C)
Saída EXT	RJ12 (6P6C)
Power interface	5V/1.2A
Suporte de pé	√
Montagem em parede (opcional)	√

Instalação:

O modulo de expansão EXP40 se aplica para o telefone SIP-T46G IP. Para facilitar a conexão do EXP40 com o telefone, por favor desconecte o suporte do telefone do T46G IP.

Para desconectar o suporte do telefone T46G IP:

1. Desconecte o adaptador de energia e o cabo de Ethernet do telefone.
2. Desconecte qualquer aparelho anexado em seu telefone .
3. Ligue o telefone IP e coloque-o sobre uma superfície plana e antiderrapante.

Para conectar o módulo de expansão EXP40:

1. Desligue o telefone e o modulo de expansão, e coloque-o sobre uma superfície plana e antiderrapante.
2. conecte o módulo de expansão EXP40 e o telefone IP usando a folha de conexão e os parafusos fornecidos **.**

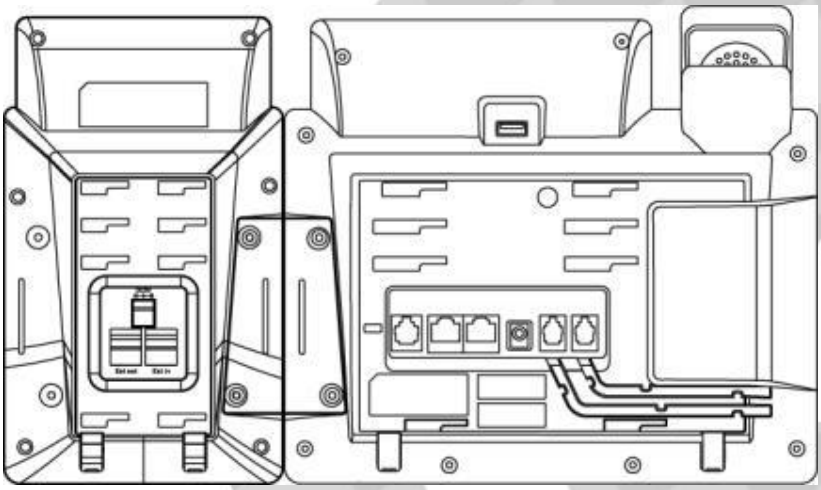

Desejando conectar dois ou mais módulos de expansão, conecte-os da seguinte maneira:

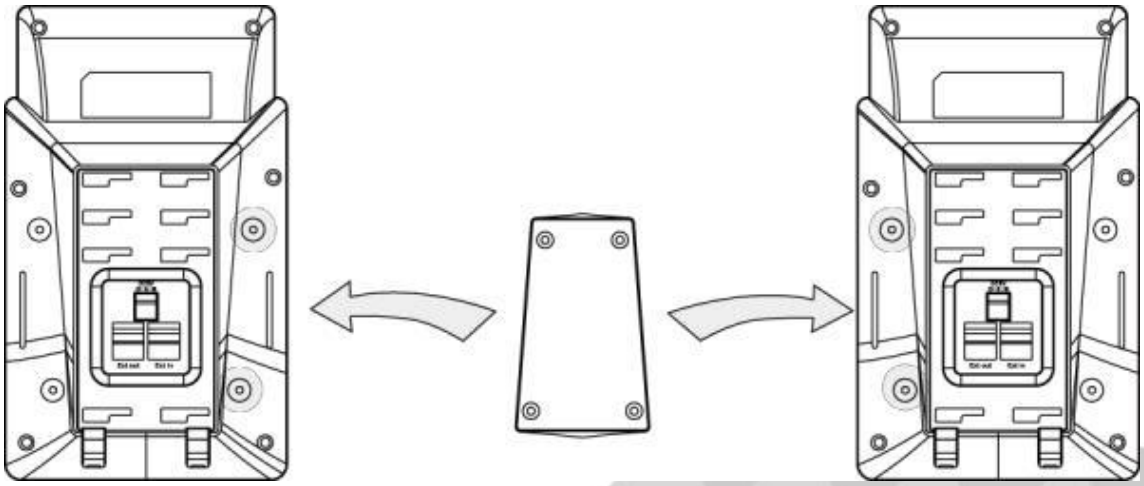

A conexão de dois módulos de expansão em um único telefone é mostrada abaixo:

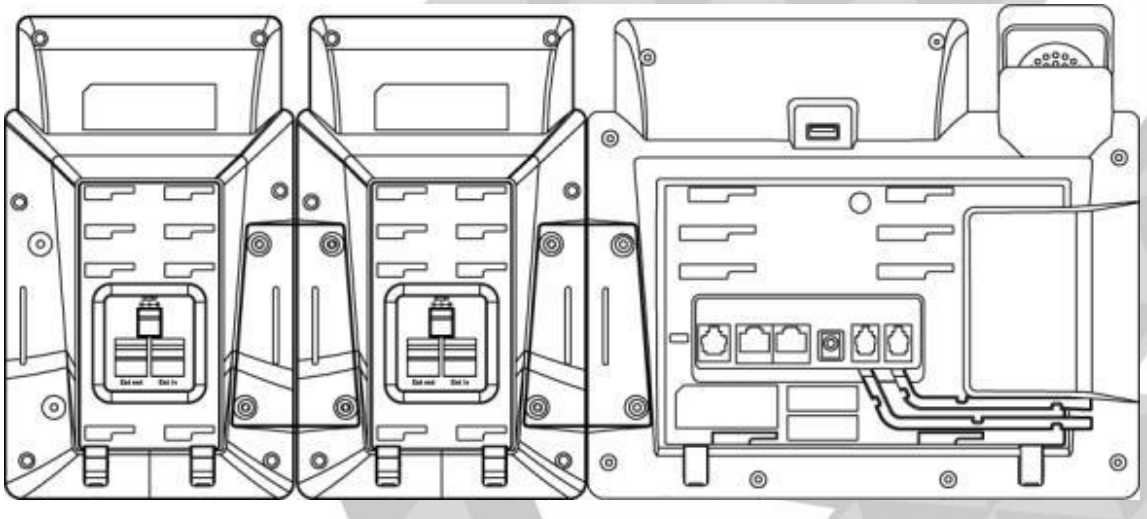

Conecte a tomada Ext do telefone IP e a tomada Ext no módulo de expansão usando um cabo fornecido.

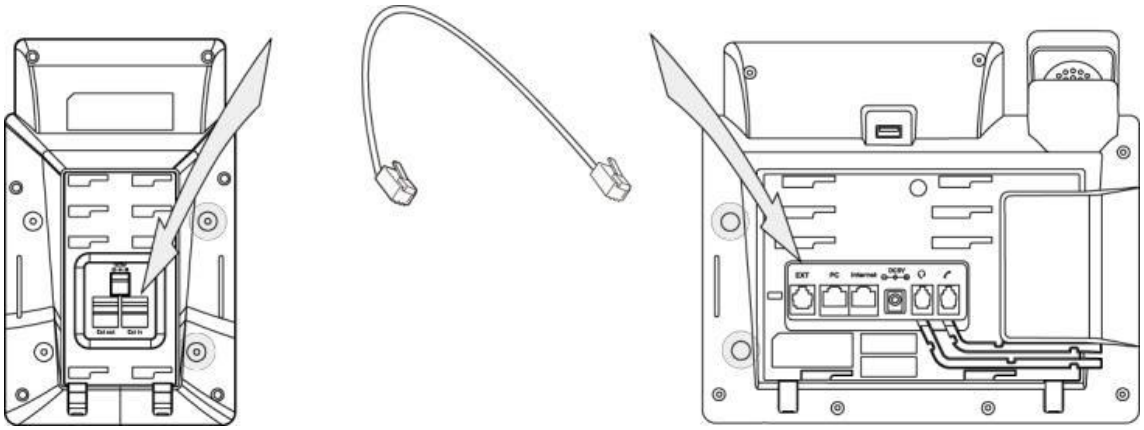

Se você conectar dois módulos de expansão, conecte a tomada Ext out do módulo de expansão anterior e a tomada Ext no segundo módulo de expansão usando outro cabo fornecido.

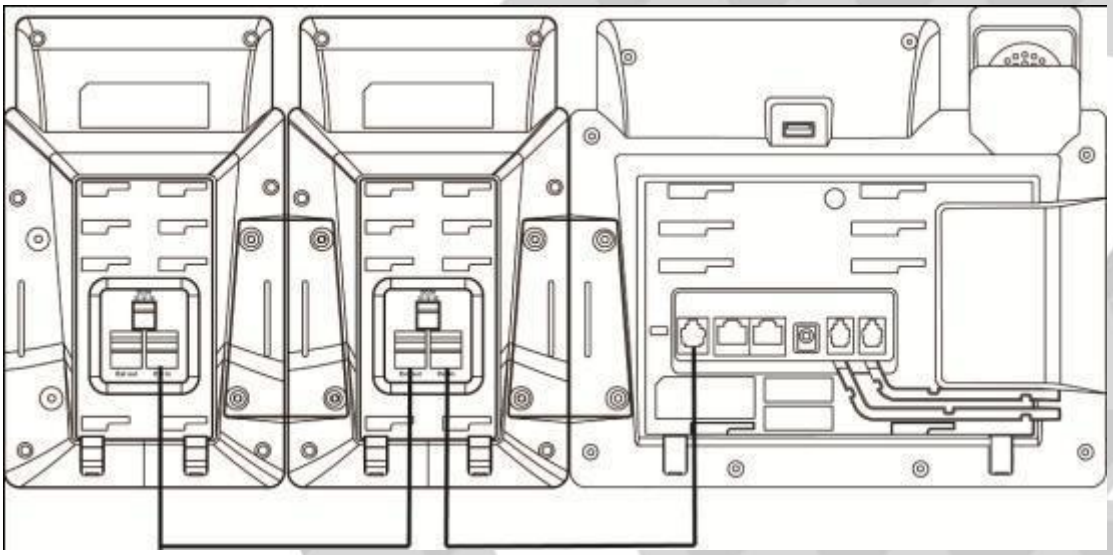

Note:

Até seis módulos de expansão pode ser conectado ao telefone IP T46G. Se for usar mais que dois módulos de expansão e um único telefone será necessário conectar um adaptador de energia adicional para qualquer um dos módulos de expansão.

Para conectar o suporte do módulo de expansão:

a) Método de montagem na parede (Opcional)

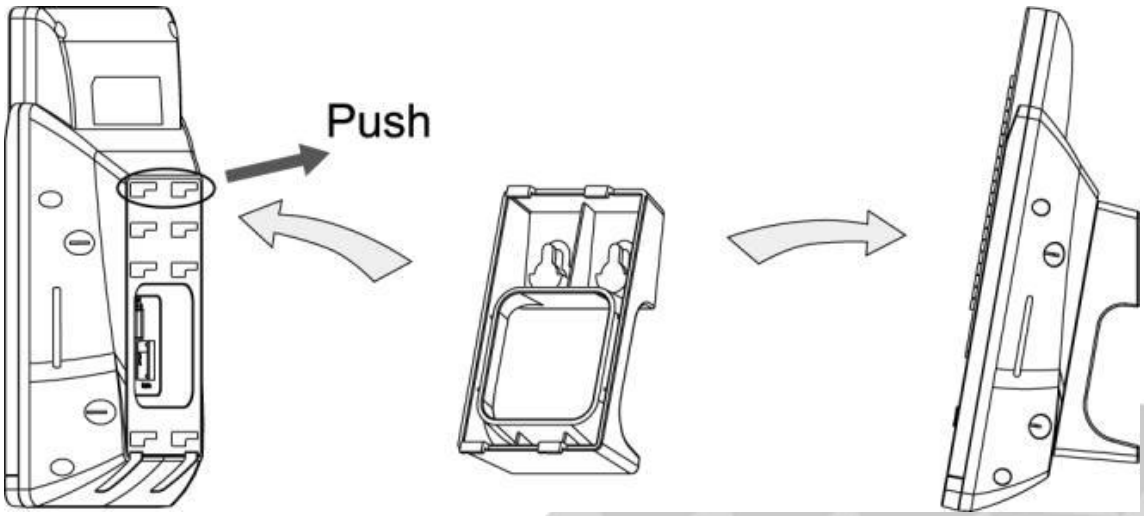

b) método de montagem na mesa

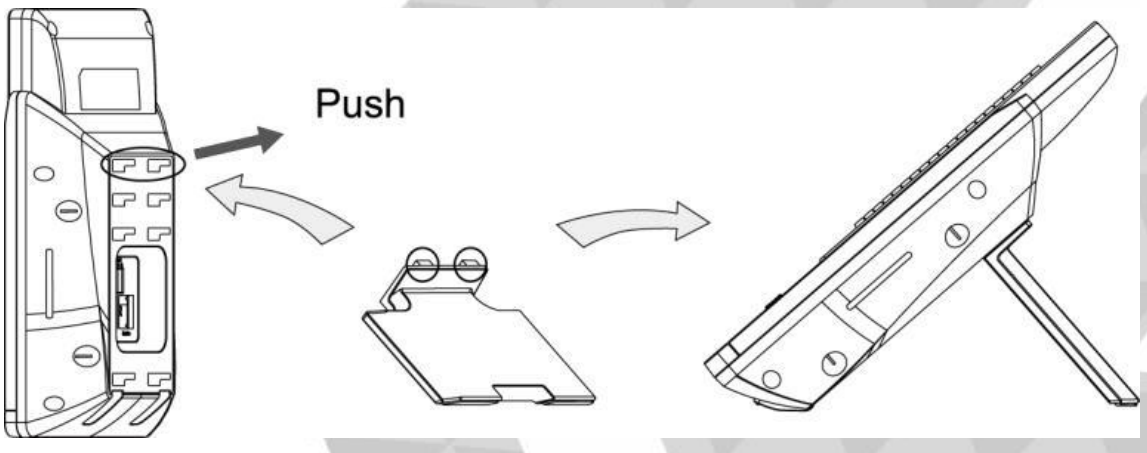

O EXP40 módulo de expansão suporta até 40 chaves DSS. Você pode acessar 20 teclas adicionais via switches de página.Cada chave pode ser atribuída uma característica via interface de usuário do telefone ou pela web. Pressionando uma chave desejada, o telefone irá entrar nas configurações de interface dessa chave para registrar o usuário de interface da internet você

deverá obter o endereço eletrônico do telefone com antecedência. Pressione OK quando o telefone estiver ocioso, e o telefone exibirá o endereço IP e algumas outras informações. entre no endereço IP na barra de endereço da internet do seu PC. O nome de usuário e senha padrão são os dois (case-sensitive).