


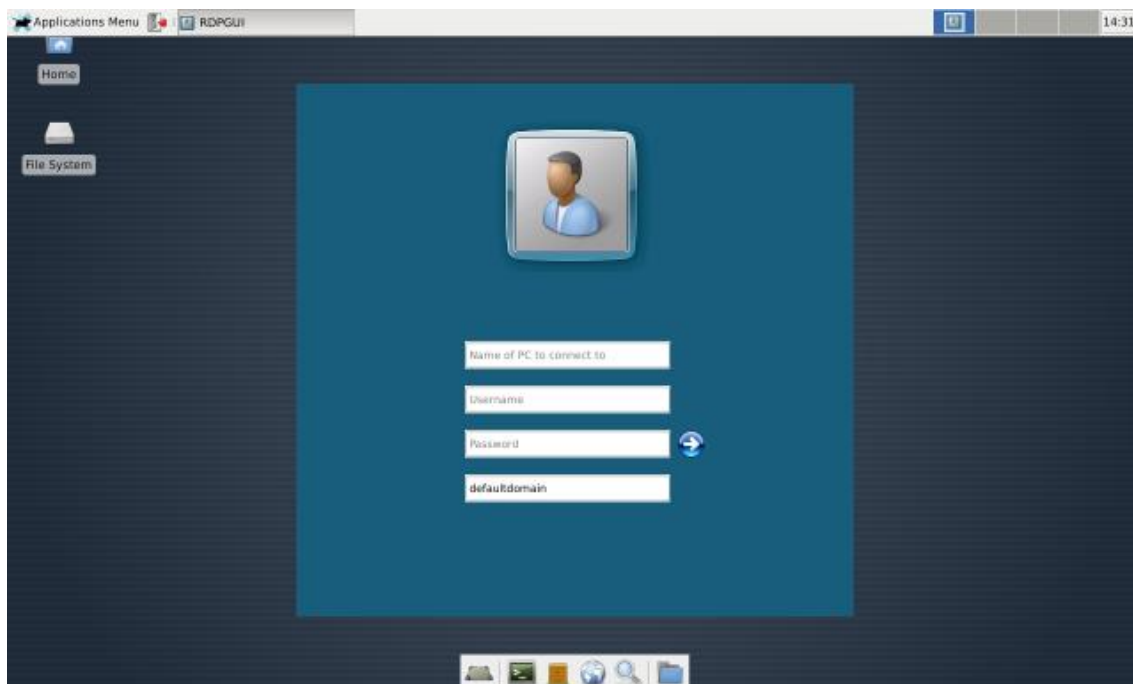

Neste artigo, vou demonstrar como instalar e configurar na Cubieboard 2 ou Cubietruck o Freerdp, para funcionar como um Thin Client.

usuário: root

senha: 1234

Imagem para SD Card:

v1.9 / 27.4.2014 Cubietruck and Cubieboard 2

[Download VGA: http://cubie.nobrainz.de/downloads/CTDebian_1.9_vga.zip](http://cubie.nobrainz.de/downloads/CTDebian_1.9_vga.zip)

HDMI: http://cubie.nobrainz.de/downloads/CTDebian_1.9_hdmi.zip

Customização Opcional:

Configuração de Teclado:

keyboard: dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Configuração de linguagem:

system language: dpkg-reconfigure locales

Configuração de Time Zone:

time zone: dpkg-reconfigure tzdata



Configuração de Resolução:

screen resolution: edit /boot/uEnv.txt and change it/reboot.

Instalação da interface gráfica Xfce4:

apt-get -y install xorg

apt-get -y install lightdm

apt-get -y install xfce4 xfce4-goodies tango-icon-theme gnome-icon-theme

reboot

Instalação do Xfreerdp:

apt-get install xfreerdp

Instalação da interface gráfica para Xfreerdp:

Link do projeto:

cd /root

wget https://github.com/Gibbio/RDPGUI/archive/master.zip

unzip master.zip

mv RDPGUI-master/ rdpgui

cd dpgui

mv rdpgui.ini.original

vim rdpgui.ini

#Conteúdo do rdpgui.ini

[DEFAULT]

RDPBinary = xfreerdp

RDPDomain = defaultdomain

RDPServer =

RDPDomainFlags = "-d "

RDPServerFlags = ""

RDPUserFlags = "-u "

RDPPasswordFlags = "-p "

RDPDefaultFlags = "-x | -f"

RDPExtraFlags = "--plugin rdpsnd -z -rfx"

Xfce sem autenticação de usuário e senha:

cd /etc/lightdm/

vim lightdm.conf


Procure a linha

#autologin-user=root


Descomente a linha da forma abaixo:

autologin-user=root

Rdpgui na Inicialização do Xfce:

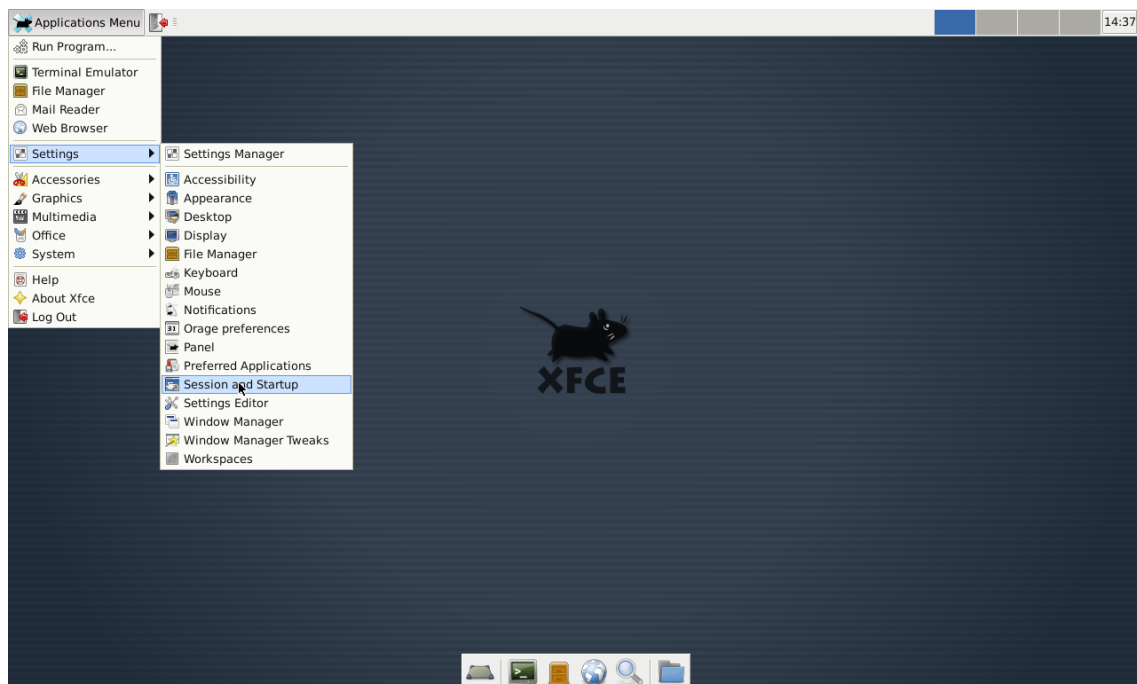


Selecione Application Autostart

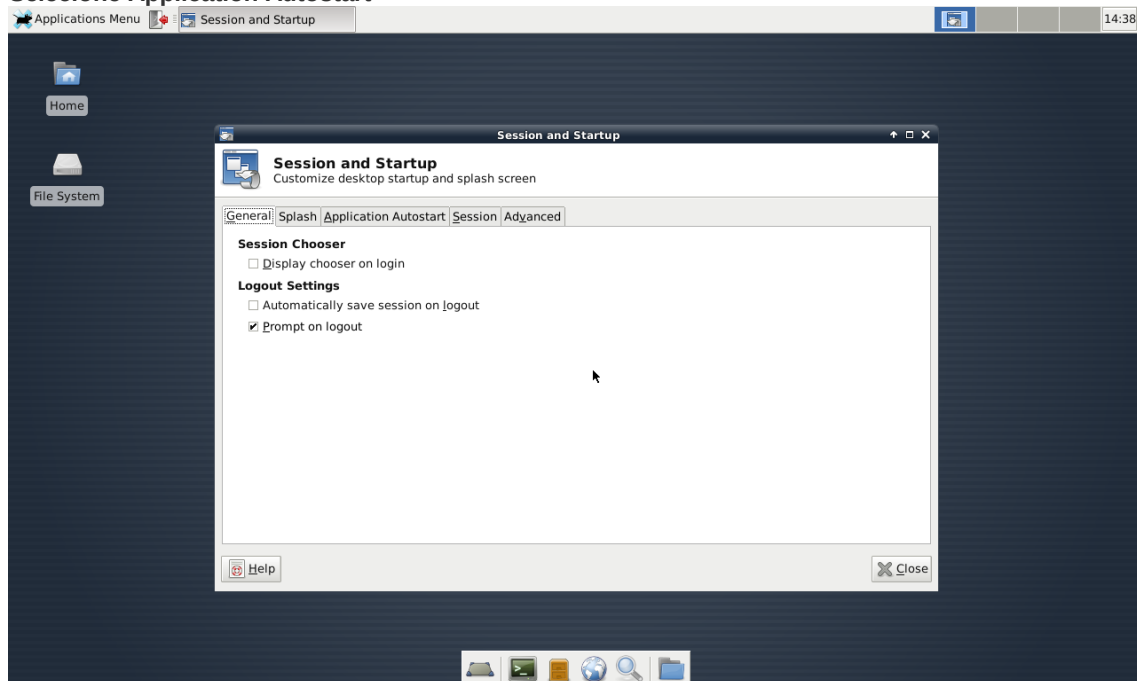



Insira em Command: `python /root/rdpgui/rdpgui.ini`

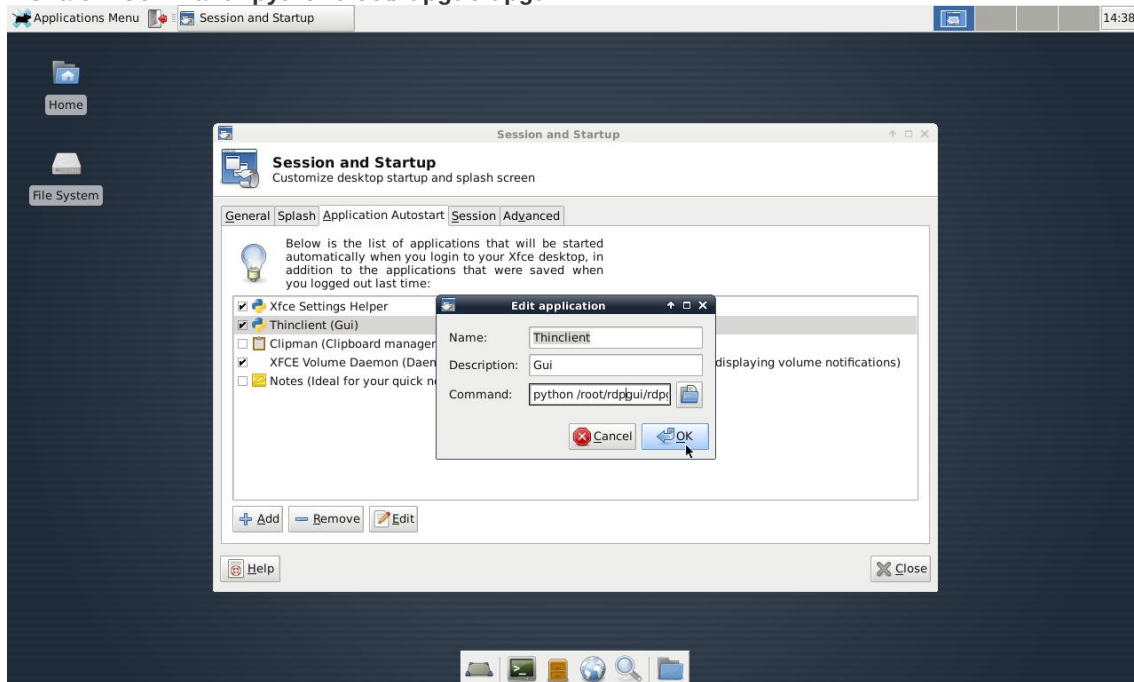

Agora reinicie a Cubieboard:

